


Para colocar el visor:

- 1º Posicione el visor sobre el casco en posición de abierto.
- 2º Encare la lengüeta en la ranura, tire hacia abajo de la palanca "A" y presione hacia dentro.

To install face shield:

1. Position of shield in full open position above pivot point.
2. While holding side edge of shield, insert tab "A" on shield pivot point down and back into slot on helmet pivot point.
3. Use thumb to push lever tab "B" to snap under lever.

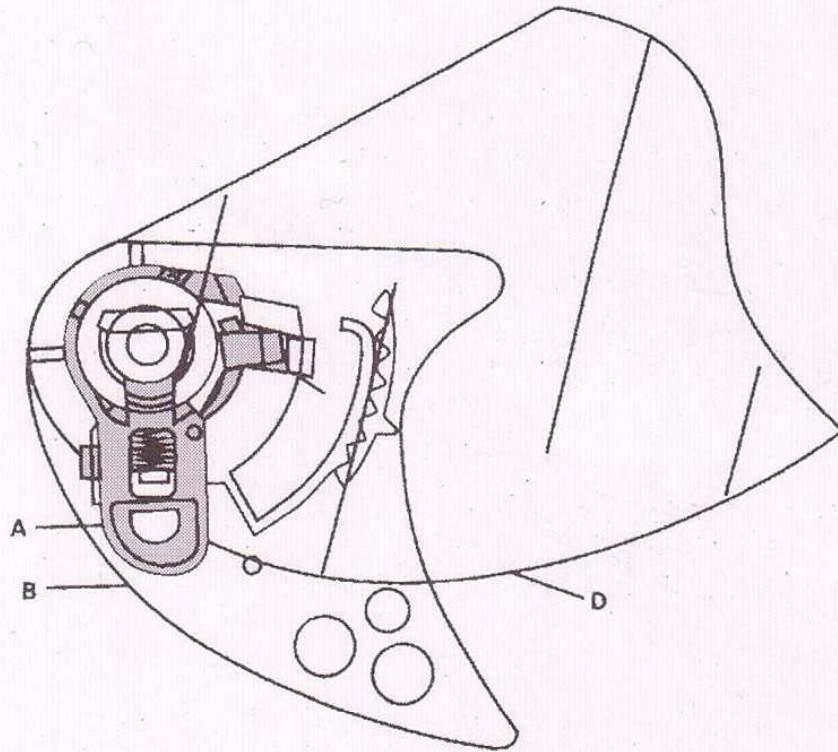

Para sacar el visor:

- 1º Colocar el visor en posición de abierto.
- 2º Tirar hacia abajo de la palanca "A" y desencajar la lengüeta.

To remove face shield:

- Raise shield to full open position.
While pushing lever towards back of helmet lift up and out on side edge "C" of shield. Do one side at a time.